
デジタルビデオカメラ **NV-GS300**

Panasonic

かんたんガイドブック

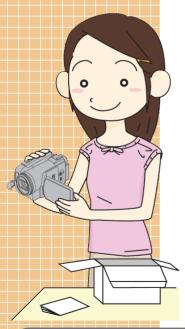

準備しよう

_2

電源の準備 カセット / カードを入れる 撮影前の確認

ジョイスティックの使いかた6

ジョイスティックを操作する 操作アイコン一覧表

メニュー設定のしかた 9

メニューを設定する

撮影しよう 1.0

テープ / カードに撮る

再生しよう......1,2

テープ / カードを再生する

つゆつきについて_____14_

つゆつきのトラブル

海外で使う 裏表紙


撮影におでかけの際は、デジタルビデオ用ヘッドクリーナー (クリーニングテープ)をお持ちください


VQC5261

電源の準備








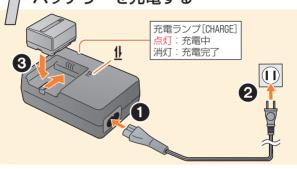


DC コードは外しておいてください。DC コードを接続していると 充電できません。

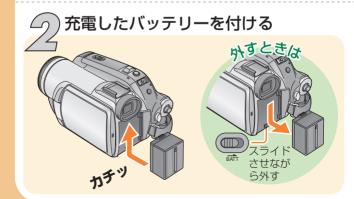

はじめて使うときは、バッテリーが充電 されていないので、まずは充電してね

ビデオカメラの電源を入れる

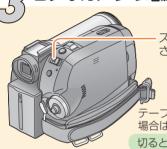

スライド させる



動作表示ランプ

テープ撮影モード/カード記録モードの 場合はレンズカバーが開きます。

切るときは逆方向にスライドさせます。

液晶モニター/ファインダーで電源を入れる(切る)



電源スイッチが「入」の状態で、テープ撮影モード またはカード記録モードのときは、液晶モニターと ファインダーを使って電源が入/切できます。

液晶モニターを 開くまたはファ インダーを引き 出して使います。





液晶モニターとファインダーの両方を閉じると、 動作表示ランプが消灯し、電源が切れます。 (クイックスタート(P11)を「入」にしている ときは、クイックスタートの待機状態となり、

動作表示ランプが 緑色に点灯します)




再度使うときに、 液晶モニターを開 くまたはファイン ダーを引き出すと 動作表示ランプが 赤色に点灯し、電 源が入ります。

※本機をご使用にならないときは、電源スイッチを「切」にしてください。


カセット/カード を入れる



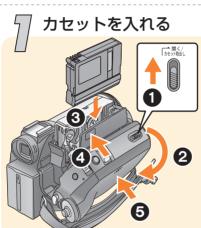

- すらして
- 2カバーを最後まで 開く(自動的に力 セットホルダーが 開きます)
- 3カセットを入れる
- 4 PUSHを押して閉 じる(自動的に力 セットホルダーが 収納されます)
- 5完全に収納され てからカセットカ バーを閉じる

ードを入れる

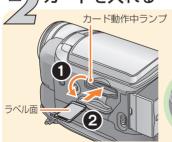

カードを出し入れする ときは、必ず電源を 「切」にしてください。



※カード動作中ランプが点灯しているときはカードを抜かないでください。

撮影前の確認

Fードを選ぶ



テープ撮影モード

テープに動画を撮影します。 (撮影中に、カードに静止画を 同時記録することもできます)

▶ テープ再生モード テープに撮影された動画を再 生します。

カード記録モード カードに静止画を記録します。 カード再生モード

カードに記録された静止画を 再生します。

PC PC接続モード

カードの静止画をパソコンで 見たり、取り込んだりすると きに使います。


撮影前のチェックポイント

必ず事前にためし撮りをして、正常に撮影、 録音されていることを確かめてください。

-] バッテリーは充電されていますか?
- カセットやカードは入っていますか?
- 電源は入っていますか?
- テープ撮影モードまたはカード記録 モードになっていますか?
- □ 液晶モニターを開くまたはファインダー を引き出していますか?
- □ 撮影におでかけの際は、クリーニング テープをお持ちください。(P13)




両手でしっかりと持つ






撮影機能の選択、再ュュラットをなどをすって行います。

「 中央を押して操作アイコンを表示する







※テープ再生 / カード再生モードでは自動的にアイコンが表示されます。

ジョイスティックで機能を選択する

(例:逆光補正)







ジョイスティックを使うと、画面を見な がらいろんな操作ができるよ

撮影機能の説明を表示する(ヘルプモード)



●図の操作アイコ ンを表示し、ジョ イスティックを 右にたおしてヘル プモードアイコン 「**●** | を選ぶ



をたおして、知り たい機能を選ぶ

ヘルプモード を終了するには



押す、または「終了」 アイコンを選ぶ

























もう一度上にたおすと「OLuxカラーナイトビュー」になります。

操作アイコン 一覧表



<mark>≇書</mark> テープ撮影 モード	D O O	→	フェード
		2	逆光補正
		0	ヘルプモード
	(B) (C) (S) (2/14 X/2)		美肌モード
		8	テレマクロ
	3/4 ※	も	(OLux) カラーナイトビュー
	G (B)	G	撮影チェック
		®	ブランクサーチ
▶ テープ再生 モード	410H	> /11	再生 / 一時停止
			停止
		₩	巻き戻し(再生)
		>>	早送り(再生)
カード記録 モード	७ ○ 0	8	セルフタイマー
		₽ ₂	逆光補正
		8	ヘルプモード
	((a) ((b) ((c)		美肌モード
		(8)	テレマクロ
カード再生 モード		> /	スライドショーの開始 / 一時停止
		亩	ファイル削除
		4	前の画面を表示
		1>	次の画面を表示

・ボタンを押す ュー画面が 表示されます。

ョイスティックで項目を選ぶ



1上下で項目を選び




2 右または中 央で決定し ていく (左で戻る)





設定を終了するには



撮影しよう

テープ/カードに 撮る





こ 動画を撮影する



撮影開始/一時停止ボタンを押す (たる) 度押すと提影

(もう一度押すと撮影を停止します)



FIE


静止画を記録する



1 半押しでピン2 最後まで トを合わせる 押す




(オートフォーカス時)



テープ撮影中にフォトショットボタンを押しても、カード に静止画を記録できます。

★ テープ撮影モードか カード記録 モードで撮影してね

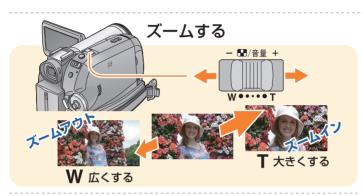

1.7秒クイックスタート(素早く撮影を始める)

以下の場合に使用できます

- テープ撮影モードで、カセットまたはカードが入っている
- カード記録モードで、カードが入っている
- **1**メニュー操作する (P9)

「¾セットアップ」→「当 クイックスタート」→「入」

- ②電源を「入」にしたまま 液晶モニターとファイン ダーの両方を閉じる
- Part of the second seco

緑色点灯しクイックスタートの待機状態

③再度使うときに、液晶モニターを開くまたはファインダーを引き出す



テープ/カードを 再生する



テープを再生する



- テープ再生モードにする
- 2上下左右で操作する
- ▶/Ⅲ 再生/一時停止
- ◀◀ 巻き戻し(再生)
- ▶▶ 早送り (再牛)
- 停止



音量を調整するには

ズームレバー で調整する



カードを再生する

- カード再生モードにする (操作アイコンが表示されます)
- 2上下左右で操作する
 - ◀ 前の画像を表示
 - ▶ 次の画像を表示
- **▶** スライドショーの開始/一時停止 **加** ファイル削除



画面を見ながらジョイスティックを使っ て、再生操作してみよう

クリーニングのお願い

ミニ DV カセットテープ使用時に以下のような症状が出た場合、 同梱のクリーニングテープ(デジタルビデオ用ヘッドクリーナー) をお使いください。

- 撮影時、「クリーニングテープをかけてください」という表示が出る
- 再生中、画面にノイズが出たり、音声が途切れたりする



ノイズが線状に出る



(4) 画面全体が青一色になる

クリーニングテープの使いかた

- **介** クリーニングテープをビデオカメラに入れ、 テープ再生モードにする
- 2 約10秒程再生する(再生を停止しなかった 場合は、約15秒後に自動的に停止します)

クリーニングしても症状が改善されない場合は、別のミニ DV カセッ トテープに交換しておためしください。

※ パナソニック製ミニ DV カヤットテープので使用をおすすめします。



ほこりを避けるため、ミニ DV カセットテープ使用後は カセットケースに入れて保管してください。

撮影チェックを使って記録された映像や音声を確かめる

- ニープ撮影モードで図のアイコン を表示させる (P8)
- 2 ジョイステックを左にたおして撮影 チェックアイコン「回」を選ぶ



つゆつきの トラブル





夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が「つゆつき」です。つゆつきが本機のヘッド(テープが密着する部分)やカセット(テープ)に起こると、テープがはり付いてヘッドやテープを傷めたり、正常に記録できないことがあります。

つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があると起こります。

- ●寒い屋外(スキー場のゲレンデなど)から暖かい屋内に持ち込んだとき
- ●冷房の効いた車などから車外へ出したとき
- ●寒い部屋を急に暖房したとき
- ●エアコンなどの冷風が本機に直接当たっていたとき
- ●夏の夕立のあと
- ●湯気がたち込めるなど湿度の高いところ(温水プールなど)

つゆつきのトラブルを防ぐには

環境条件によっては、つゆつき表示が出ない場合があります。レンズや本体につゆが付いているときは、ヘッドやテープにもつゆが付く場合がありますので、カセットカバーを開けないでください。

■ 寒いところから暖かいところなどの温度差の激しい場所へ持ち込むときは 例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、カセットカバーを閉じた状態でビニール袋などに本機を入れ、空気を抜き、 密封してください。約1時間その状態で、移動先の室温になじませてからご使用ください。

レンズがくもっているときの処置のしかた

電源スイッチを「切」にし、約 1 時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむとくもりが自然に取れます。

つゆつきはビデオカメラの大敵! じっくりと読んで、気をつけてね

つゆつき表示が出た場合の処置

ヘッドやテープにつゆつきが起こっているときに電源を入れると、<mark>赤色</mark>で 警告が表示されます。(下図)

> ファインダーや液晶モニターに下図の 警告文章が<mark>赤色</mark>で表示されます。

カセットが入っている場合

カセットが入っていない場合





- ■以下の処置を行ってください。
- 1) カセットが入っている場合は、カセットを取り出す
 - カセットカバーを開けてから、カセットホルダーが開くまで約 20 秒かかりますが、故障ではありません。
- 2) 必ずカセットカバーを閉じ、バッテリーを付けた状態で放置して、その場所の環境になじませる
 - ●動作表示ランプが約 1 分間点滅し、自動的に電源が切れます。つゆ つき表示が消えるまでのめやすは約 1.5 ~ 2 時間です。
- 3) テープ撮影モードまたはテープ再生モードにして電源スイッチを入れ直し、 つゆつき表示が消えていれば、テープへの撮影や再生が可能になります
 - ●特に温度が低い寒冷地では、つゆが凍結し、霜になることがあります。このような場合、表示が消えるまでにさらに時間がかかることがあります。

海外で使う



海外でバッテリーを充電できるの?



海外でも充電できます。

ACアダプターは、電源電圧(100 V~240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。



市販の変圧器などを使用 すると、故障する恐れが あります。

電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

図の向きに差し込む

・ご使用にならないときは、変換プラグ をACコンセントから外してください。

変換プラグの一例:

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ



撮影したものを海外のテレビで見れるの?



日本と同じテレビ方式 (NTSC) の映像/音声入力 端子付きテレビと接続コードなどが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域 アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン